# プラネックス インターネット スタートガイド

無線 ブロードバンドルータ


BLW-04GM

ブラネックスコミュニケーションズ株式会社


Version: LO FMNLOS-JELYT-BLW-04GM

## 機器の接続確認

#### [1.各機器の接続をします]

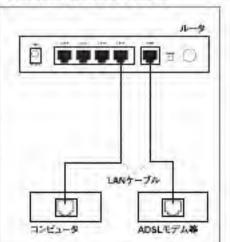

#### [2.各機器の電源を順番に投入します]

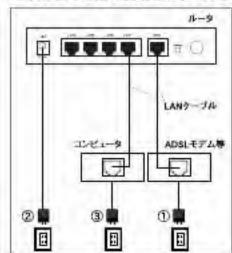

#### [3.電源が入ったらLEDの点灯 (点滅)確認をする]




■ケーブルが接続されているボートに対応したLEDが 成打または成績します。

#### 間LEDが高灯(点滅)しない時は?

・管理やLAMケーブルが、レッかりと押し込まれているが確認します。 ・LAMケーブルが帰還して国連いがないか確認します。


## 2 設定画面へのアクセス

#### [1.ブラウザソフトを起動します]

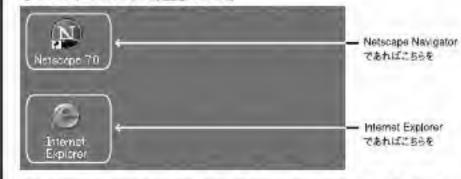

### [2.ブラウザソフトが起動したら「192.168.1.1」と入力します]

DNetscape Navigator環境

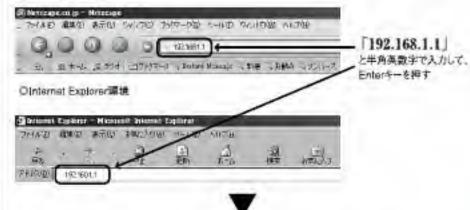


#### .

認証画面が表示されます



## 3 接続設定


### [1.認証画面にてユーザー名欄に「admin」パスワード欄に 「password」と入力します]

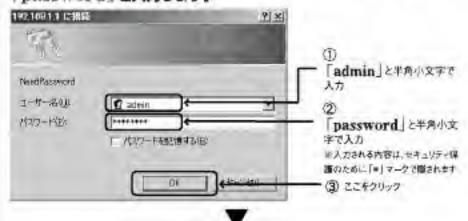

設定面面が開きます



## [2.メインメニューから「新規アカウント登録」を選びます]

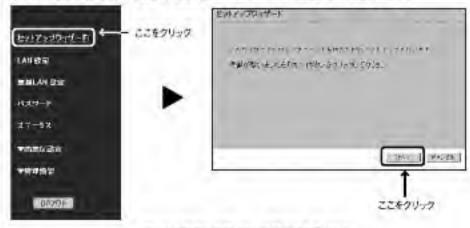

続いてご利用の回線ごとに接続方式を選びます

・フレッツ・ADSL/Bフレッツ等の場合 裏面 [4] PPPoE接続 へ

· Yahoo! BB、@NetHome等の場合

裏面 [5] DHCP接続 へ



#### ■設定器面が上手く表示されなかった時は?

#### Imerrat Esployer@illet

- (1)「ソール」から「インターネットオブション」を選び「陰朝」のプロ「LANの敬意」を表示し
- Charles a manager of
- (2)全マチェックがされていない事を確認します。 Netscape Novigorので集合
- (1)「編集」から「放走」を選択が「評解」内のプロキシを表示します。
- (2)「インターネットに直接接続する」にチェーウを入れます。
- 点お使いのコンピュータドファイヤフォール・フォルスチェック語のソフトがインストー ルカれている
- (1)ソフト値でセキュリティレベルキー番低い設定数いは機能を一時停止します。

(タ) 支養しない場合は、ソフトを一致アンゲンストールする必要があります。

#### **ロアドレスの取得**

- 下記の意味でドアドレスを見り書は、ドアドレスが192,149,17で125-100になる事を確認します。 Windows 95Meの場合
  - (1) 「スタート」 利力ンをかたってして「ファドル名を指定して変行」を選びます。
- (2)「名前」の機にWinports人力にOXが多いを呼じます。
- (3) お使いの ANアグプタ名を選びます。
- (4)「すべて朝政」のボタンを押してから「チベて書き換え」のボタンを押します。 Windows 2000の場合
- (1) 「スタート」 ポタンをクリックして、プログラム ペアクセサリ・コマンドプロンプトを置
- (2) 国、福祉が表示されてきたSpecifig Genewと入力してEnters一を押します。

#### Windows XII (7) Brit


- (1) 「スタート」 州名ンをかりったして、下ってのプログラム・アクセット・コマントプロレブトル
- (2) 早い事業が表示されてきた与promta manawa.入力してEmainsーを押します。
- Washing場合 (1)コントロール/14ルクル「TCRIF」を表示します。
- (2) 「軽音先」機が「thermot、「放定力」」、機能に対して、一片機能となっている事を修復します。
- (1) 画面を開じたもコンピュータを再起動します。

#### の接続ソフト等


フレッフ強勢フールなどの専局接続ソフトロインストールや接触用設定を追加した場合は、デ セデルフトのアンインストールや、設定の制能・制御をおこなってください。

## PPPoE接続


### [1.接続方法にて「PPPoE接続」を選びます]

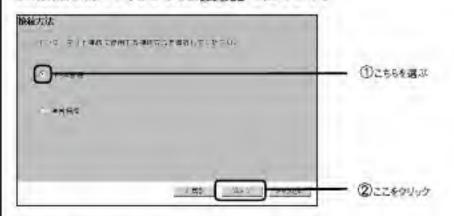

#### [2.プロバイダからの情報を入力します]

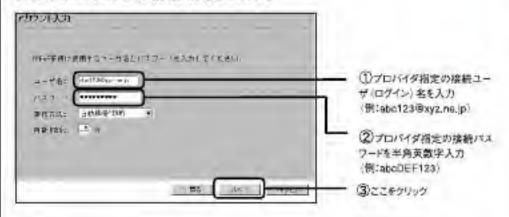

#### [3.IPアドレスの取得方法を選びます]

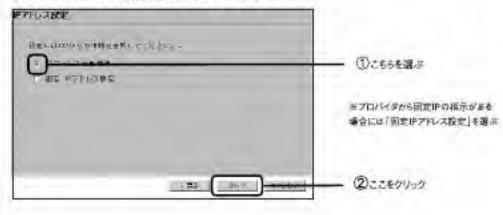

### 接続の確認をします ▶ [6]接続確認 へ

## 5 DHCP接続

#### [1.接続方法にて「通常接続」を選びます]



#### [2.IPアドレスの取得方法を選びます]




### 接続の確認をします 🕨 [6] 接続確認 へ

#### ※ @Net HOMEの場合

接続確認の後に以下の設定を追加する場合があります

#### [1.メニューから「高度な設定」内の「インターネット接続設定」 を選びます】

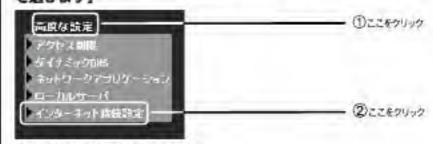


#### [2.ドメイン名を入力します]



改めて設定画面を思じ、コンピュータを再起動した後にインターネット接続できるか試します

七分で、カガー向南子



|関す||カールになってい。立ての様式は単なったます。 |関連を構成した場合||関いた||全点が、ランドラング、ドルタイルでも成立が、





(Deckfant

#### [2.ステータス欄を確認します]



#### ○PPPoE接続の場合

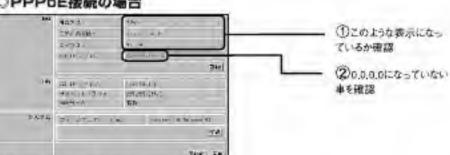

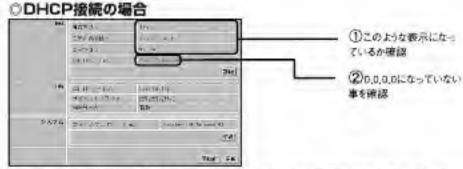

ステータスの確認が終わったら投定画面を売じ、コンピュータを再起動させてからインターネット 通信ができるか試します

#### 自結果メッセージが正しく表示されない。インターネット適信ができない時は?

(1) 半角英数手モードさんカレミナ。 (2) 人文字小文字の連編をします。 (1) Obt (オースゼロ) 等の報道文字の確編をします。